

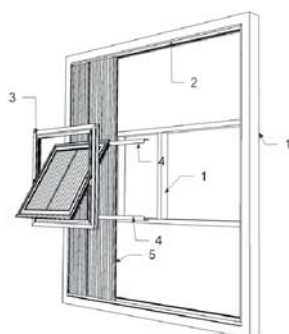
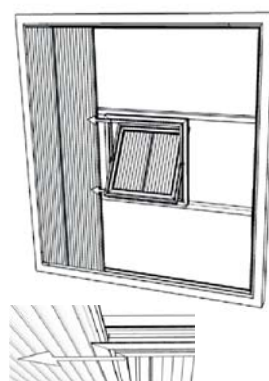


## NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTÉMOVÝCH OKEN

### 1. MONTÁŽ OKNA DO PLOCHY PROSKLENÍ ZÁMKOVÝM PANELEM (panel nahoře i dole)

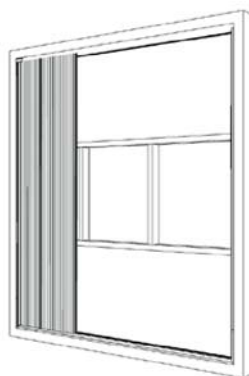

- 1 Stavební otvor
- 2 Obvodový hliníkový profil
- 3 Okno
- 4 Kotevní prvky (závisí na typu a rozměrech oken)
- 5 Polykarbonátový zámkový panel

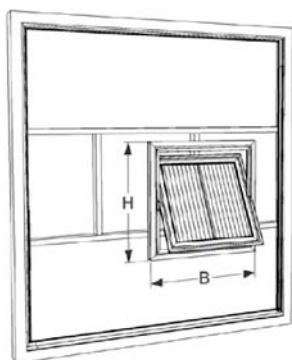

**1** Tvar a rozměry ocelové podkonstrukce by měly být určeny dle rozměrů oken a zatížení větrem.

**2** Obvodový rám a polykarbonátové zámkové panely by měly být instalovány dle montážního návodu pro zámkové panely, až do místa, kam mají být umístěna okna.


**3** Okno musí být doraženo na kraj posledního panelu tak, aby byl panel zasazen do U profilu okna.

# Polykarbonátové prosvětlovací panely


## Systemová okna RODECA

bez přerušného tepelného mostu


### NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTEMOVÝCH OKEN

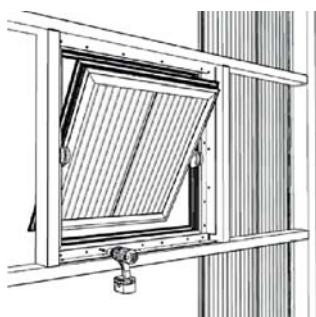

**4** Okno musí být nejdříve srovnáno pomocí vodováhy do vodorovné polohy, poté přikotveno k ocelové podkonstrukci. Kotvící prvky a podkonstrukce nejsou součástí dodávky oken. Je důležité, aby kotvící prvky neporušily hliníkový rám oken.

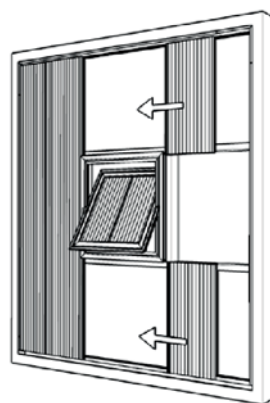

**5** Panely obtékající okno je potřeba doříznout na správný rozměr (viz. montážní návod na instalaci panelů). Je potřeba vzít v potaz tepelnou roztažnost polykarbonátových panelů. Poté se panely nad i pod oknem nasunou a zacvaknou do posledního namontovaného panelu. Je nutné, aby pero panelu přesně zapadlo do drážky posledního panelu. Vzdálenost mezi obvodovým profilem a rámem okna by neměla být větší než 6 mm.

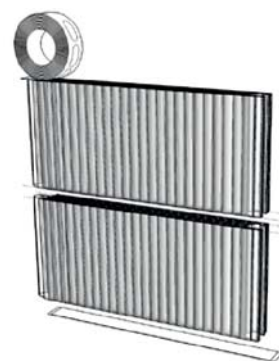


**6** Panely musí být zalepeny doporučenými páskami dle montážního návodu pro instalaci zámkových panelů.

# Polykarbonátové prosvětlovací panely


## Systemová okna RODECA

bez přerušného tepelného mostu


### NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTEMOVÝCH OKEN

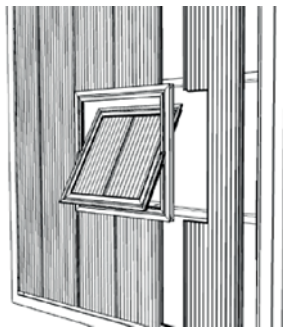

**7** Poslední panel musí být vyříznut dle rozměru okna. Je nutné, aby vyříznutý panel přesně pasoval do rámu okna. Vyříznutí musí být oblepeno doporučenými páskami tak, jak je popsáno v bodu 6.

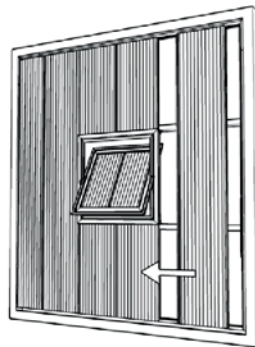


**8** Poté lze pokračovat v instalaci fasádního prosklení dle montážního návodu pro instalaci panelů.

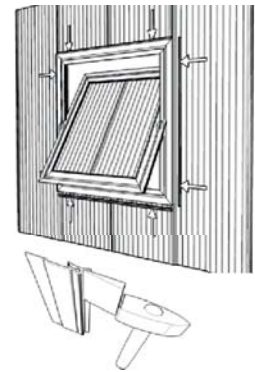


**9** Pro okna typu RODECA bez přerušného tepelného mostu je nutné zasunout vnější gumové těsnění po obvodu okna až nakonec. Guma by měla být o něco větší tak, aby se zamezilo jejímu smršťování. Rohy by měly být seříznuty pod úhlem 45° a slepeny vteřinovým lepidlem.

**NÁVOD NA MONTÁŽ  
SYSTEMOVÝCH OKEN**


**2. MONTÁŽ OKNA DO OBVODOVÉHO PROFILU**  
(obvodový profil dole i nahoře)

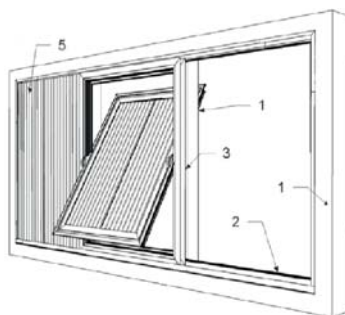


- 1 Stavební otvor
- 2 Obvodový hliníkový profil
- 3 Okno
- 4 Kotevní prvky (závisí na typu a rozměrech oken)
- 5 Polykarbonátový zámkový panel

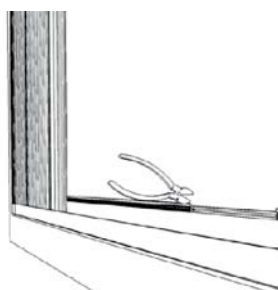

**1** Při použití obvodových profilů s vnitřním těsněním je potřeba toto těsnění odstranit v místě umístění okna.

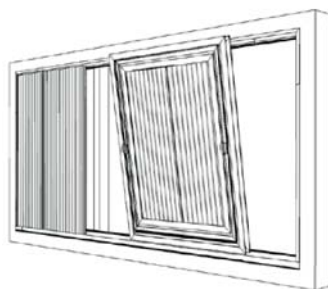


**2** Výška okna je shodná s rozměrem polykarbonátového panelu. Okno se vsadí do obvodového profilu.

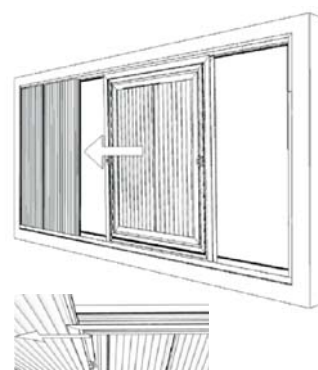


**3** Okno musí být doraženo na kraj posledního panelu tak, aby byl panel zasazen do U profilu okna.

Polykarbonátové prosvětlovací panely  
Systémová okna RODECA  
bez přerušného tepelného mostu


NÁVOD NA MONTÁŽ  
SYSTÉMOVÝCH OKEN

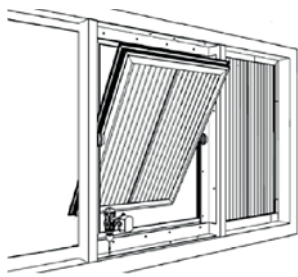

**4** Okno musí být nejdříve srovnáno pomocí vodováhy do vodorovné polohy, poté přikotveno k ocelové podkonstrukci. Kotvící prvky a podkonstrukce nejsou součástí dodávky oken. Je důležité, aby kotvící prvky neporušily hliníkový rám oken ani obvodové profily.

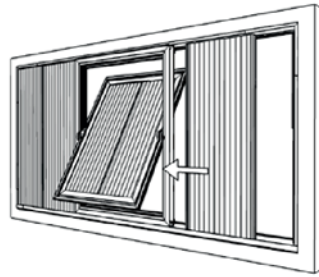

**5** Následující panel musí být zasunut do U profilu okna. Pero panelu musí být odstraněno. Poté lze pokračovat v instalaci fasádního prosklení.

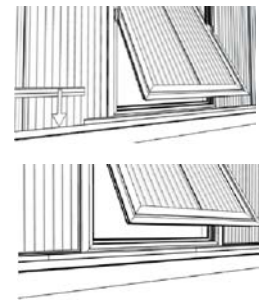

**6** Nakonec je do obvodových profilů vsazen zasklívací profil. Vnější gumové těsnění musí být umístěno do obvodového rámu okna pouze na vnějších stranách rámu. V místě, kde je okno umístěné v profilech se vnitřní guma vynechává.

**NÁVOD NA MONTÁŽ  
SYSTÉMOVÝCH OKEN**


**ZASKLENÍ OKEN RODECA  
POLYKARBONÁTOVÝMI PANELE**



- 1** Zasklení oken musí být provedeno na rovné ploše. Horní profil okna se vyjme povolením kotvících šroubů.



- 2** Panely jsou vsunuty do vnitřního rámu okna. Je potřeba dbát na to, aby se okno při tomto kroku nedeformovalo. Následně namontujeme zpět horní profil a dotáhneme kotvící prvky. Všechny rohy musí být přetmeleny tmelem.

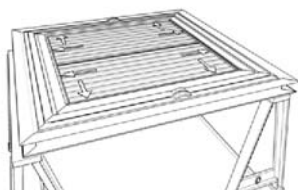

- 3** Na vnější straně okna musí být nasunuta zasklívací guma. Guma by měla být o něco větší tak, aby se zamezilo smršťování gumy.